

XBOX ADVANCED **HV PHCK**

XB□X 확장 FV 팩

XBUX 進階 HV 配件組

The Xbox Advanced AV Pack connects the Xbox console to S-video and digital audio input. It is for use exclusively with the $\mathsf{Xbox}^{\mathsf{TM}}$ video game system from Microsoft. IMPORTANT! Before using this product, read the Xbox Instruction Manual for important safety

information and health warnings. Please retain both the Xbox Instruction Manual and these instructions for future reference. The limited warranty covering this Xbox AV pack is contained in the Xbox Instruction Manual.

Connecting to a TV

Use the Xbox Advanced AV Pack to connect the Xbox console to the S-video AV input of your TV:

- If the Xbox console is on, press the power button on the Xbox console to turn it off. Connect the Xbox AV connector to the AV port on the Xbox console.
- 3.
- Connect the S-video cable connectors to the advanced AV pack and to the S-video input on 4. Connect the left and right audio connectors to the advanced AV pack and to the audio input
- on your TV. Set the appropriate video input for your TV to display Xbox games. Common names for video
- input are Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source, Video 1, and EXT, depending upon your TV type. For more information, see your TV manual.


Connecting to a digital AV system If your system (typically, a receiver or amplifier) has digital audio

input, you can connect to digital audio rather than to the standard left and right audio input. Digital audio input should produce higher-quality sound. Connect video input using the AV pack as described in

- steps 1 and 2 of Connecting to a TV. Connect the digital audio cable connectors to the digital
- audio output of the AV pack and to the digital audio input of your receiver. To use digital audio, you must select the appropriate audio

settings for the Xbox video game system: Turn on your Xbox console with no disc in the disc tray.

- 2. Select Settings, then select Audio.
- Select the digital audio setting for your system. Play DTS or Dolby® Digital audio only on AV systems that support these audio settings. If you need more help

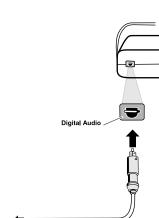

AV Pack or Xbox console in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Do not take your Xbox video game system or this peripheral to your retailer for repair or service, unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative. Please see http://www.xbox.com or call the Xbox Customer Support number:

Hong Kong: 800 96 4215, Singapore: 800 448 1330

respective owners.


change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places, and events depicted herein are fictitious, and no association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, place, or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual

property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. © 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

of Dolhy Laboratories The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

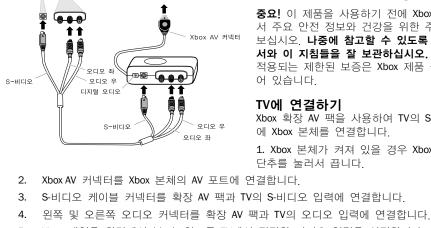

중요! 이 제품을 사용하기 전에 Xbox 제품 설명서에 서 주요 안전 정보와 건강을 위한 주의 사항을 읽어 보십시오. 나중에 참고할 수 있도록 Xbox 제품 설명 서와 이 지침들을 잘 보관하십시오. Xbox AV 팩에

Xbox 확장 AV 팩은 Xbox 본체를 S-비디오 및 디지털 오디오 입력에 연결할 수 있도록 해주며, Microsoft

Xbox™ 비디오 게임 시스템 전용입니다.

TV에 연결하기 Xbox 확장 AV 팩을 사용하여 TV의 S-비디오 AV 입력 에 Xbox 본체를 연결합니다. 1. Xbox 본체가 켜져 있을 경우 Xbox 본체의 전원

디지털 오디오

- 단추를 눌러서 끕니다.
- Xbox 게임을 화면에서 볼 수 있도록 TV에서 적절한 비디오 입력을 설정합니다. 비디오 입력에 자주 사용되는 이름에는 TV 종류에 따라 TV/외부 입력, 입력 선택, Line In, Input, Source, Video 1, EXT 등이 있습니다.
- 디지털 AV 시스템에 연결하기 시스템(일반적으로 리시버 또는 앰프)에 디지털 오디오 입력이 있
- 을 경우 표준 왼쪽 및 오른쪽 오디오 입력 대신 디지털 오디오에 연결할 수 있습니다. 디지털 오디오 입력을 사용하면 음질이 향상 됩니다.
- 디지털 오디오 케이블 커넥터를 AV 팩의 디지털 오디오 출 력과 리시버의 디지털 오디오 입력에 연결합니다. 디지털 오디오를 사용하려면 Xbox 비디오 게임 시스템에 알맞은

용하여 비디오 입력을 연결합니다.


AV 시스템에서만 재생하십시오.

오디오 설정을 선택해야 합니다.

디스크 트레이에 디스크가 없는 상태에서 Xbox 본체를 켭 니다. 2. 설정, 오디오를 차례로 선택합니다.

TV에 연결하기의 단계 1과 2에서 설명한 대로 AV 팩을 사

- 시스템에 맞는 디지털 오디오 설정을 선택합니다. DTS 또 는 돌비® 디지털 오디오는 해당 오디오 설정을 지원하는
- 도움이 더 필요한 경우



http://www.xbox.com 사이트를 참조하거나 Xbox 고객 지원 센터에 문의하십시오. 대한민국: 00368 440 0090(수신자 부담)

설명이 없는 한, 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 도메인 이름, 전자 메일 주소, 로고, 사람, 장소 및 이벤트 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 도메인 이름, 전자 메일 주소, 로고, 사람, 장소 또는 이벤트와도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안 됩니다. 해당 저작 권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분 도 Microsoft의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송 될 수 없습니다.

URL 및 다른 인터넷 웹 사이트 참조를 포함한 이 자료의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 다른

Microsoft가 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권, 또는 기타 지적 재산권 등을 보유할 수 도 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 Microsoft로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 상표권, 저작권, 또는 기타 지적 재산권 등에 대한 어떠한 사용권도 허여하지 않습니다.

© 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox 및 Xbox 로고는 미국, 대한민국 및/또는 기타 국가에서의 Microsoft Corporation 등록 상표 또는 상표입니다. "돌비"와 "Double-D" 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.


여기에 인용된 실제 회사와 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.



적용되는 제한된 보증은 Xbox 제품 설명서에 포함되 어 있습니다.

Xbox 進階 AV 配件組

數位音訊

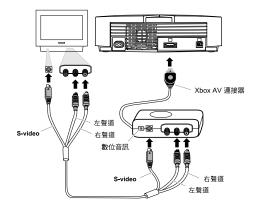

Xbox 進階 AV 配件組連接 Xbox 主機的 S-video 與數位音訊輸入。Xbox 進階 AV 配件組是 Microsoft 的 Xbox™ 視 訊遊戲系統專用配備。

重要事項!使用本產品之前,請先閱讀《Xbox 説明手冊》,以獲取安全資訊和健康方面的警告。請將《Xbox 説 明手冊》與這些説明保存下來,以便將來參照之用。涵蓋此 Xbox AV 配件組的有限保固亦包含在《Xbox 説明手 冊》中。

連接電視

使用 Xbox 進階 AV 配件組,將 Xbox 主機連接到電視的 S-video AV 輸入。

- 1. 如果 Xbox 主機是開著的,請按下電源按鈕,將電源關閉。
- 2. 將 Xbox AV 連接器接到 Xbox 主機上的 AV 埠。
- 3. 將 S-video 纜線接到進階 AV 配件組,以及電視上的 S-video 輸入。
- 4. 將左右聲道連接到進階 AV 配件組,以及電視上的音訊輸入。
- 5. 為電視設定適當的視訊輸入,以顯示 Xbox 遊戲。根據電視的類型,視訊輸入的一般名稱如下:Input Select、AUX、Line In、Line、In、Input、Source、Video 1 和 EXT。如需更多相關資訊,請參閱您 的電視使用手冊。

連接數位 AV 系統

如果您的系統 (通常是綜合擴大機) 有數位音訊輸入, 您可以連接到數位音訊輸 入,而不用連接到標準的左和右聲道輸入。數位音訊輸入應該會產生較好的音

- 1. 依照〈**連接電視**〉步驟 1和2中所述,使用AV配件組連接視訊輸 2. 將數位音訊纜線接到 AV 配件組的數位音訊輸出,並接到擴大機的數
- 位音訊輸入。

若要使用數位音訊,您必須為 Xbox 視訊遊戲系統選擇適當的音效設定。

- 1. 開啟 Xbox 主機 (光碟托盤中不可有任何光碟)。
- 2. 選取 [設定], 然後選取 [音效]。
- 3. 選取正確的數位音效設定。只有在支援這些音效設定的 AV 系統上,才 能播放 DTS 或 Dolby® Digital 音訊。

如需更多協助

若遇到任何問題,請勿試圖將 Xbox 進階 AV 配件組或 Xbox 主機以任何方式進 行拆解、維修或者修改。以免因觸電或起火而導致嚴重的傷害或死亡,並喪失產 品原本提供的保固。除非是由「Xbox 客戶支援」代表指導您進行上述動作,否則請勿向零售商請求進行 Xbox 視 訊遊戲系統或其周邊配備的維修或服務。

請參閱 http://www.xbox.com 或者撥打 「Xbox 客戶支援」專線: ■ 台灣: 00801 44 4231

■ 香港:800 96 4215 ■ 新加坡:800 448 1330

著作權


本文件中的資訊 (包括 URL 及其他 Internet 網站參照),如有變更恕不另行通知。除非另有註明,否則本文之範例 公司、組織、產品、領域名稱、電子郵件地址、商標圖樣、人員、地點及事件均為虛構,並非意指任何真實公司、 組織、產品、領域、電子郵件位址、商標圖樣、人員、地點或事件。遵守所有適用的著作權法是使用者的責任。 未經 Microsoft Corporation 書面許可,貴用戶不得為任何目的使用任何形式或方法 (電子形式、機械形式、影印、 記錄或其他方式) 複製或傳送本文件的任何部份,也不得將本文件的任何部份重製、儲存或放入檢索系統 (retrieval

Microsoft 可能擁有本文件所提及內容中所含之專利權、專利優先權、商標、著作權,或其他智慧財產權。除非 Microsoft 書面授權合約所明示規定者外,提供本文件並不授予貴用戶上述專利權、商標、著作權或其他智慧財產 © 2002 Microsoft Corporation.保留一切權利。

Microsoft、Xbox 和 Xbox 商標圖樣係 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。 Dolby 和雙D符號是Dolby Laboratories的商標。

本文件中所提實際公司和產品,可能為各擁有人所有之商標。

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.





XOOX

COMPATIBLE



DIGITAL



Microsoft®

